

# MONTÁŽNÍ NÁVOD NEREZO




Montáž pláště systému Nerezo komínu probíhá stejným postupem jako montáž komínu Keramo.

## Složení vnitřní Nerezo části:

1. Komínová vložka nerez
2. 2 kusy k připojení spotřebiče
3. Čistící prvek ke kontrole spalinové cesty
4. Komínová dvírka pro přístup k čistícímu kusu
5. Kondenzační miska 01 k odvodu kondenzátu

## Postup montáže vnitřní části:

Plášť komína Nerezo se vybuduje standardním postupem jako běžný systém Keramo (popis montáže pláště se nachází v návodu Keramo). Tvárnice se uvnitř opatří izolací IP. Vnitřní spalinová část je tvořena nerezovými prvky. Vnitřní nerezová část je v komíně vystředěna výstupy na izolaci. Poslední vložka se délkové zkrátí cca o 600mm nad horní hranu krycí desky a opatří se nerezovým konusem, který se k vložce přinýtujete. V případě, že je potřeba vnitřní nerezové vložky krátit, tak se zkracují na straně, kde není hrdlo. Řez by se měl provést pomocí nerezového kotouče a je nutné ho začistit.

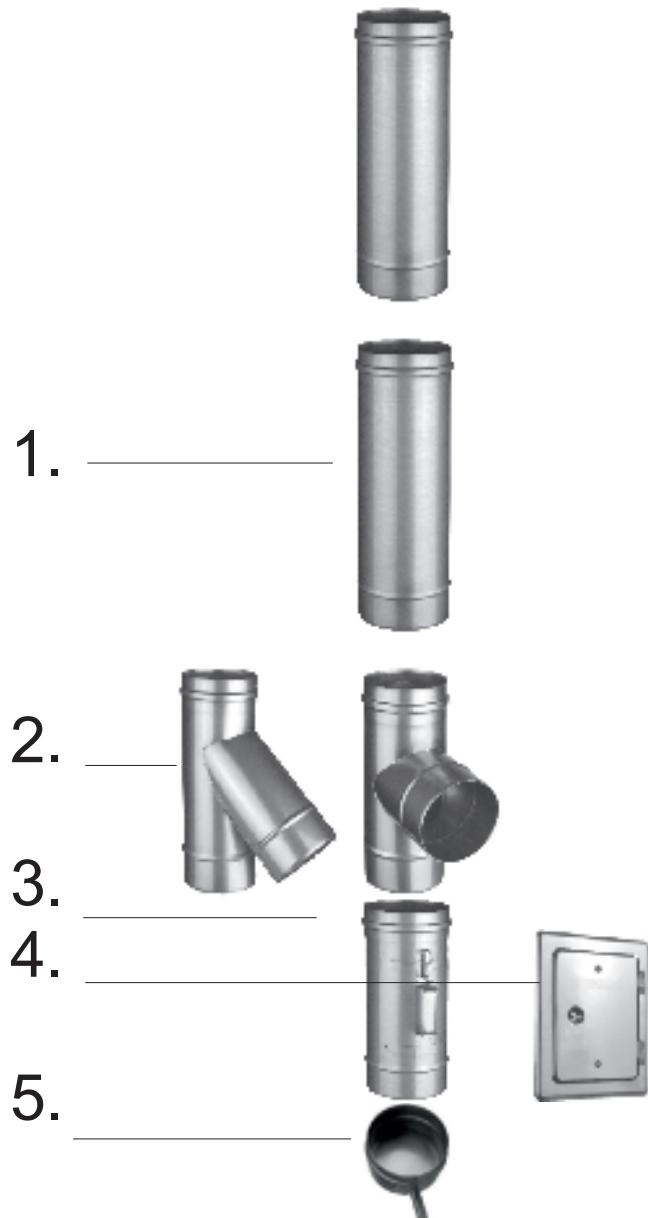

## KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711  
expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55  
[www.kominy.cz](http://www.kominy.cz), tel. +420 493 522 332



© kominy.cz 2019