

# MONTÁŽNÍ NÁVOD TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

## system Vario-osazení koncentrického odkouření



Komínový systém Vario nabízí osazení koncentrického PP odkouření. Jedná se pro vedení pro odťah a zároveň přívod vzduchu nízkoteplotního, kondenzačního kotle.

Výška tohoto odkouření obvykle nekoresponduje s celkovou výškou komínu. Pro kondenzační kotel je obvyklé, že se osazují ke stropu technické místnosti. Je tedy možné počítat, že výška tohoto vedení bývá o 2000-2500mm nižší, než je celková výška komínu.

### Postup osazení:

V místě požadované výšky pro připojení kotle vyřízneme do tvárnice otvor pro osazení kolena spalinové cesty (1). Od kolena směrem ke spotřebiči osadíme variantně čistící prvek (2) pro kontrolu spalinové cesty. Spalinovou cestu tvoříme pomocí koncentrických trubek (3) o požadované délce 1000mm, 500mm a 250mm. Pro snadnější osazení jednotlivých dílů do sebe aplikujeme na spoje montážní gel (4). Pro ukončení nadstřešní části (nad horní hranou krycí desky) osadíme prvek pro přívod vzduchu (5) a uzávěr vedení (6). Spáru mezi kruhovým otvorem v krycí desce a vnějším průměrem koncentrického odkouření ve výšce cca 30mm vyplníme kamnářským tmelem tak, aby byla koncentrická trubka vystředěná. Nad tuto spáru následně osadíme nerezový límec (KL72), který vzniklou spáru kryje.

Otvor v tvárnici v místě osazení zakládacího a připojovacího kolena začistíme pomocí gumové krycí manžety 830CG (830DG).

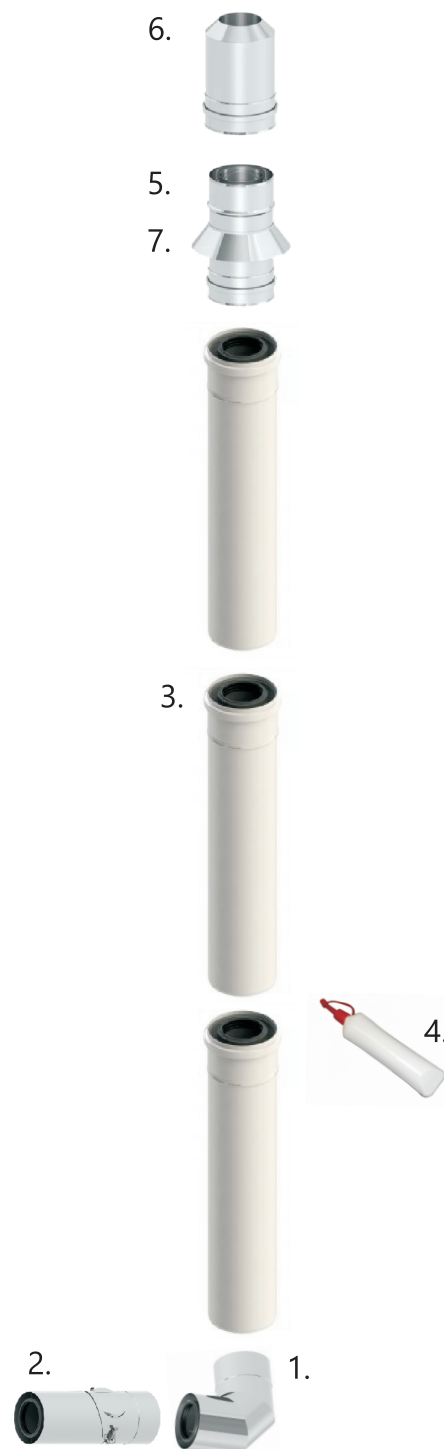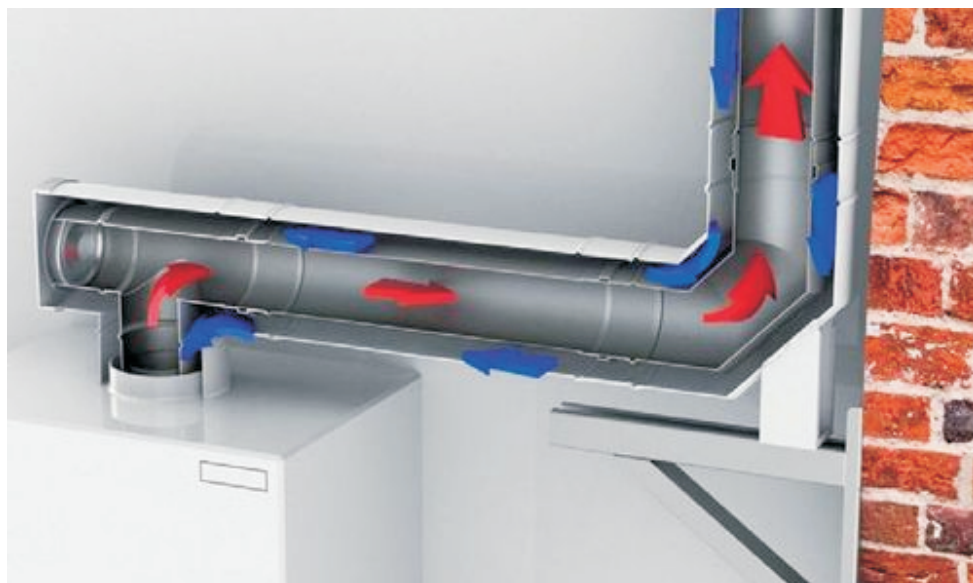

### KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.kominy.cz, tel. +420 493 522 332